


# Инструкция по подключению модуля ST-PS100TB

## Подключение

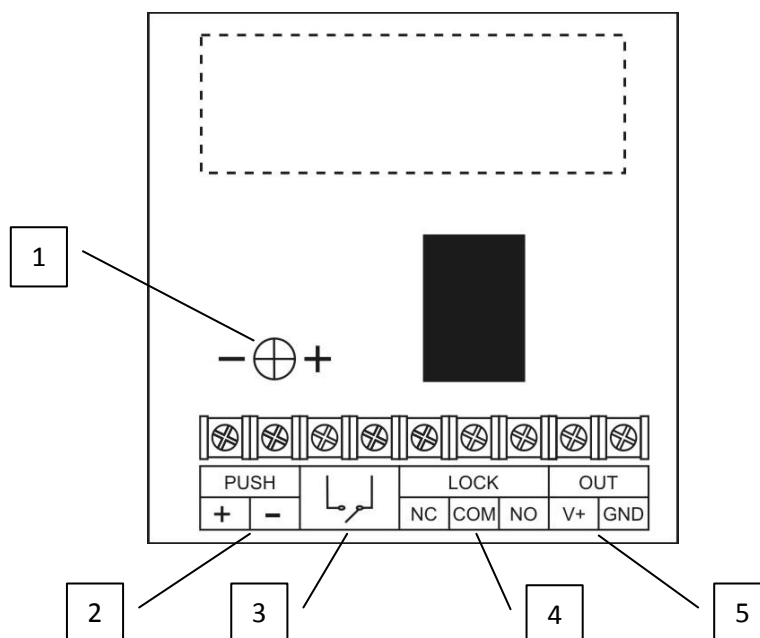

- 1 – сопротивление программирования длительности переключения реле.  
 2 – вход для подключения инициирующего сигнала типа “открытый коллектор”.  
 3 – вход для подключения инициирующего сигнала типа “сухой контакт”.  
 4 – релейный выход  
 5 – выход питания

## Программирование

Для программирования длительности переключения реле следует использовать регулировочное сопротивление 1.

## Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-PS100TB
Выходные каналы:	1 канал без предохранителя
Длительность задержки:	0 – 10 секунд
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	65x60x20 мм