

КРОНШТЕЙН

Этикетка НГКБ.301567.001 ЭТ

1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.
1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.


2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более 34×30×21
Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн 1 шт.
Винт 1 шт.
Этикетка 1 экз.

4 Порядок установки

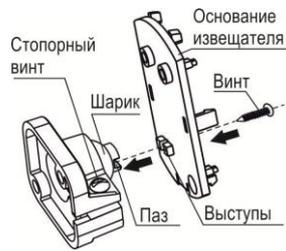

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паза для установки кронштейна.

4.5 Совместить выступы на основании извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить при необходимости подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

Продажа и техподдержка
ООО «Текос – Торговый дом»
420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»
420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Редакция kron_et-v4_2

КРОНШТЕЙН

Этикетка НГКБ.301567.001 ЭТ

1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.
1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.


2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более 34×30×21
Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн 1 шт.
Винт 1 шт.
Этикетка 1 экз.

4 Порядок установки

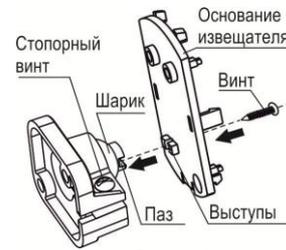

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паза для установки кронштейна.

4.5 Совместить выступы на основании извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить при необходимости подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

Продажа и техподдержка
ООО «Текос – Торговый дом»
420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»
420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Редакция kron_et-v4_2

КРОНШТЕЙН

Этикетка НГКБ.301567.001 ЭТ

1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.
1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.


2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более 34×30×21
Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн 1 шт.
Винт 1 шт.
Этикетка 1 экз.

4 Порядок установки

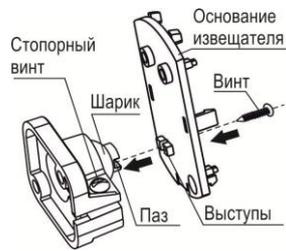

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паза для установки кронштейна.

4.5 Совместить выступы на основании извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить при необходимости подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

Продажа и техподдержка
ООО «Текос – Торговый дом»
420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»
420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Редакция kron_et-v4_2

КРОНШТЕЙН

Этикетка НГКБ.301567.001 ЭТ

1 Основные сведения

- 1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.
1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.


2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более 34×30×21
Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн 1 шт.
Винт 1 шт.
Этикетка 1 экз.

4 Порядок установки

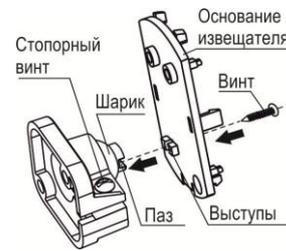

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паза для установки кронштейна.

4.5 Совместить выступы на основании извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить при необходимости подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

Продажа и техподдержка
ООО «Текос – Торговый дом»
420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»
420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

