
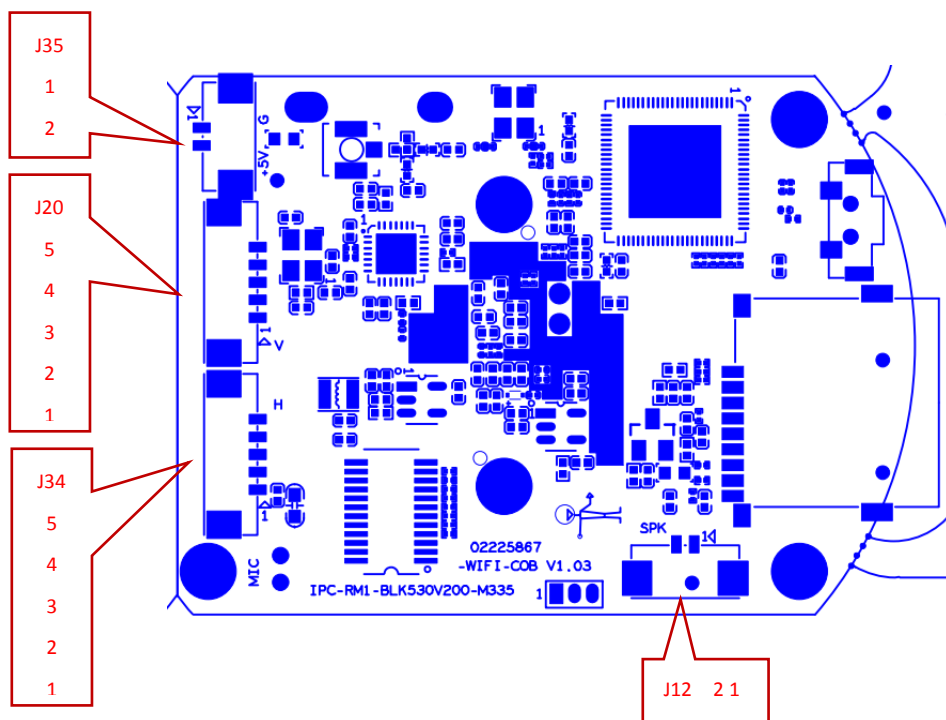


IPG-X2-WR 接口说明

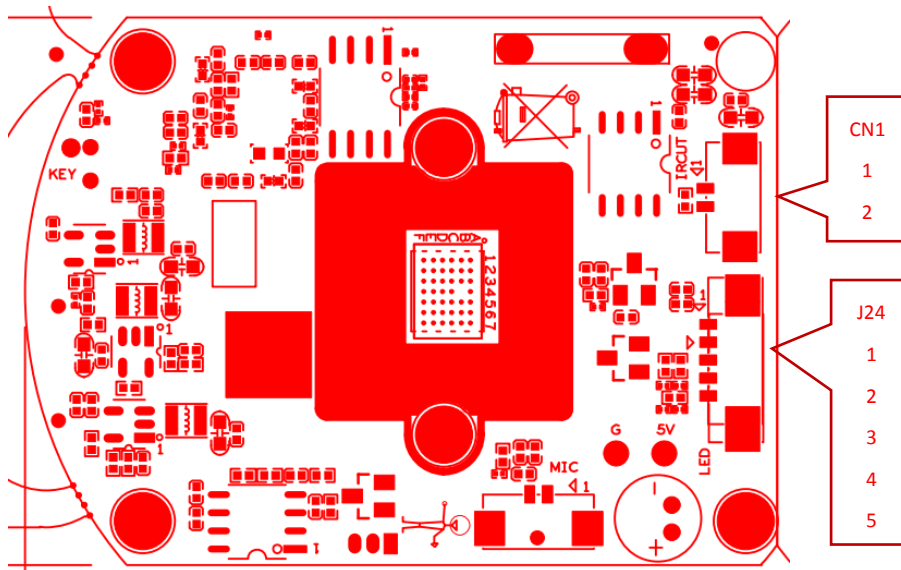

接口说明表

丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
CN1	1	IR-CUT	IR-CUT 驱动
	2	IR-CUT	IR-CUT 驱动
J24	1	5V	5V 电源
	2	GND	GND
	3	IRIN GPIO7_1	硬光敏输入信号
	4	RLED/GPIO2_0	红外灯控制信号
	5	WLED/GPIO0_4	白光灯控制信号
J35	1	GND	地
	2	5V	5V 电源
J20	1	5V	5V 电源
	2	OUT1	电机驱动信号
	3	OUT2	电机驱动信号
	4	OUT3	电机驱动信号
	5	OUT4	电机驱动信号
J34	1	5V	5V 电源
	2	OUT1	电机驱动信号
	3	OUT2	电机驱动信号
	4	OUT3	电机驱动信号
	5	OUT4	电机驱动信号
J12	1	SPKN	喇叭信号
	2	SPKP	喇叭信号